

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹年	
顧客姓名	勳風企業有限公司	
顧客電話		
顧客地址		

勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251175

保證



電陶爐

使用說明書




家庭用

- 感謝您選擇本公司系列產品，使用前請仔細閱讀說明書。開後請妥善保管。
- 如有任何印刷錯漏或內容上的錯誤，本公司享有解釋權。
- 產品若有技術改進，會編進新版說明書中，恕不另行通知，產品外觀變動，以實物為準。

電陶爐特點

- 環保：採用微電腦控制、無電磁高頻輻射、無明火、無一氧化碳。
- 多用：陶瓷、砂鍋、耐高溫玻璃鍋、鋁鍋、鑄鐵鍋、銅鍋、水晶鍋、石鍋等耐溫耐火平底鍋都可使用。
- 方便：圖像化控制面板操作簡易。
- 安全：因異常而引起過熱超溫，本機將會自動關機，以保安全。

各部件名稱

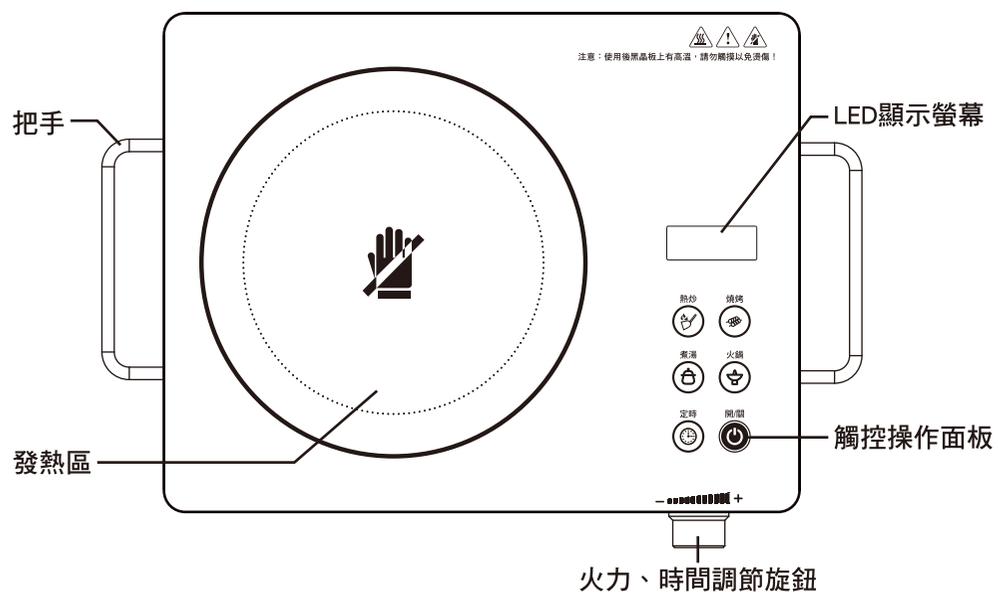

產品規格

額定電壓：110V

額定頻率：60Hz

總額定消耗電功率：1200W

注意：本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進，而與本說明書不完全一致，恕不另行通知，請以產品規格標上為準。

故障及排除方法

現象	檢查	排除方法
插上電源，但電源指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none">· 電源插座是否 15A 以上？· 是否為標準插座？· 插頭是否插好？· 電源線、插座、溫度熔斷器、熱保護器是否損壞？	<ul style="list-style-type: none">· 使用 10A 以上插座· 使用標準插座· 插緊插頭· 送修檢查
在烹調中功率下降	<ul style="list-style-type: none">· 使用的鍋具是否平整？· 使用的鍋底是否凹凸不平？· 機內風扇是否停止散熱？· 鍋底是否反光？（例如反光的 不鏽鋼鍋、電鍋內鍋，太薄炒 鍋遇熱變形等）	<ul style="list-style-type: none">· 使用平整鍋底鍋具· 使用平整鍋底鍋具· 送修檢查· 使用底部不反光鍋具
顯示 Hot	<ul style="list-style-type: none">· 表示面板左高溫狀態，請勿觸摸面板	

- 如問題未能解決，請勿自行維修，應將產品送往指定服務據點進行檢查維修。
- 電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸零件，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。



注意：熱表面

- 拔下電源插頭時，務必手持插頭，勿拉扯電源線，避免發生觸電、短路、起火。
- 長時間不使用時，應將插頭從插座上拔出，並置於通風乾燥處收藏。
- 電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸零件，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

清潔與維護

- 清潔時，請先拔下電源插頭，待爐面冷卻才可以清潔，以免燙傷。
- 切勿直接用水沖洗或浸入水中刷洗。
- 爐面有焦結物，用刀片或鏟呈45度斜角鏟除，再用柔軟的濕布，沾少量中性清潔劑進行擦拭。
- 不鏽鋼面可用棉布沾少量中性清潔劑進行擦拭。
- 面板、外殼與操作面板
 - ◎ 輕微污漬：以柔軟及微濕的布輕擦。
 - ◎ 油脂污漬：以柔軟及微濕的布沾上少許清潔劑輕擦，再擦去殘留的清潔劑。請勿使用粗糙的物品清潔爐面，以防刮傷。
- 排氣口：灰塵可能會積聚於排氣口附近，請用軟毛刷子或吸塵器清理。

限用物質含有情況標示

設備名稱：電陶爐		型號（型式）：HF-N1998				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

使用說明

- 使用前，請先徹底將面板玻璃發熱區及鍋具底部的水漬油污清潔乾淨，高溫下水漬油污會在面板留下燒焦痕跡，影響美觀，但不影響使用。
- 禁止將一般廚房塑膠用具（如塑膠鍋、塑膠碗或塑膠盤類）直接或間接置於高溫發熱區上，塑膠會因受熱熔化而黏於面板上。

1. **待機**：通電，蜂鳴一聲，指示燈全亮1秒後熄滅。電源指示燈閃爍，處於待機狀態。
2. **待命**：在待機狀態下按“開/關”鍵，蜂鳴一聲，LED螢幕顯示“----”，處於待命狀態。
3. **開機**：在待命狀態下按任一功能鍵，蜂鳴一聲，相對應的指示燈亮，LED螢幕顯示該功能的功率，開始進行方式加熱。
4. **功能選擇**：在開機狀態下可隨時變換功能鍵或自行轉動「火力、時間調節旋鈕」改變火力與定時。

● 功能說明：


- ▶ **爆炒功能**：開機默認溫度650°C，可手動調節溫度100°C-650°C，定時默認30分鐘，可調3小時。
- ▶ **燒烤功能**：開機默認溫度450°C，可手動調節溫度100°C-650°C，定時默認30分鐘，可調3小時。
- ▶ **煲湯功能（自動）**：開機默認功率1200W，不可手動調節功率，定時默認2小時，可調3小時；以1200W功率工作到約12分鐘水沸騰後，機器顯示幕會顯示倒計時1:48，加熱到約18分鐘後功率顯示1000W加熱到30分鐘後功率降400W繼續工作，直到機器工作默認到2小時停止工作為止。
- ▶ **火鍋功能**：開機默認功率1200W，可手動調節功率100W-1200W，定時默認2小時，可調3小時。

5. **調節功率**：將“旋鈕”向左或向右旋轉調節功率大小，LED螢幕顯示相對應的功率。
6. **定時**：開機後按“定時”鍵，定時指示燈亮，LED螢幕閃爍顯示定時初始時間，將旋鈕向左或向右旋轉調整定時時間。最大可調3小時。設定5秒後自動進入定時倒計時。長按“定時”鍵2秒可取消定時。
7. **停止工作或關機**：工作過程中，按“開/關”鍵，停止工作返回待機狀態。

LED顯示螢幕



▲功能鍵

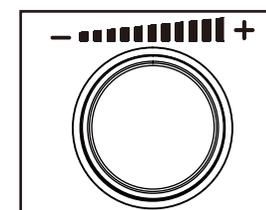

▲火力、時間調節旋鈕

*** 溫馨提示：**

1. 高溫提示：使用完畢，在待機狀態時，若爐面溫度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ，LED螢幕會顯示“HOT”。
2. 風扇：開機後風扇馬上轉動，在待機狀態下如果爐面溫度 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ，風扇持續轉動5分鐘散熱後停止。
3. 高功率運作時，控制板自動調節功率進行控溫。



注意

1. 運作時，發熱區會亮紅光，面板處於高溫狀態，此時，請勿徒手觸碰面板，以防燙傷。
2. 使用後，面板尚有高溫，靜置最少30分鐘以上才可接觸爐面及進行清潔或收藏。

適用鍋具

本產品根據電發熱原理發熱，各類型的平底耐溫煮食鍋具均可使用，無論是耐熱玻璃鍋、不鏽鋼鍋、炒鍋、鑄鐵鍋、陶瓷砂鍋、鐵、鋁、銅、水晶石鍋等平底的鍋具。

- 注意：若加熱速度過慢，往往是因為使用了底部不平整，或底部有凹凸點，或底部凹面反光的鍋具造成，大大降低了熱傳遞速度。
- 形狀：鍋底平坦。
- 適用鍋底直徑10~22公分。
- 各種耐高溫材質鍋具均適用於電陶爐，包括：不鏽鋼鍋、鑄鐵鍋、陶瓷砂鍋、紫砂鍋、鐵鍋、鋁鍋、銅鍋、水晶鍋及耐熱玻璃鍋。
- 不鏽鋼鍋厚度建議使用0.8mm-1.5mm；鋁合金、鑄鐵等炒鍋底部厚度建議為3mm-5mm左右。
- 炒菜時不同材質的鍋可預先預熱1-3分鐘。
- 平底、鍋底沒有凹凸不平、不反光的鍋具，加熱鍋底不會鼓起，鍋底與爐面緊密接觸越好，熱能量傳遞才能越高效。

* 溫馨提示：電磁爐專用巢蜂狀複底鍋是專為電磁爐設計的，傳熱相對比較慢，可預先預熱2分鐘左右。

安全注意事項 (使用前請詳細閱讀並遵守)

- 本產品僅限家庭用。
- 供應電源的電壓必須與本產品規格標的標示一致(110V / 60Hz)。
- 請單獨使用15 A以上電流的插座，確保接地安全可靠。不能與其他電器共同使用，否則可能會發生電路超載，導致產品運作異常，與造成危險。
- 切勿打開、改裝零部件或自行修理爐具。
- 使用前請先將爐面及鍋底清潔乾淨，請勿空鍋加熱或加熱過度，以免發生危險。
- 本產品在使用時請勿浸入水中或接觸到水。當其表面有水時，切勿插上插頭。
- 請將此產品置於兒童無法觸及的地方，避免發生燙傷、觸電之危險。
- 請將電陶爐放置於隔熱的水平桌面上使用。
- 任何時候，請勿在距離電陶爐周圍20公分範圍內的地方放置物品，以免意外開機，物品被散發出來的熱量所損壞或引發火災危險。(打雷、老鼠、蟑螂、電磁波干擾等可能會意外觸發自動開機)，使用完畢請關機並拔下電源插頭。
- 請勿將產品靠近易燃物或發熱源，使用時注意遠離窗簾、布簾、木牆等類似的物品，避免發生危險。
- 避免將電陶爐放置在地毯、檯布、薄紙上使用，以免堵塞吸氣口，避免爐內散熱不良造成危險。
- 放置煮食器皿在玻璃面板上加熱前，宜先將鍋底部清潔擦淨，以防在發熱面板上留下污漬。
- 食用油若過熱則容易著火，燒烤烹調高油量食物時，應倍加注意，以免發生意外。
- 加熱過程中，發熱區迅速升溫，請勿觸摸以免燙傷。烹飪結束後，爐面仍有餘溫，請勿觸摸。
- 運作時，請勿將任何物品置於電陶爐面與鍋具中間，以免影響加熱。
- 請勿在爐面放置塑膠、紙品等易燃物品，避免發生危險。
- 烹調結束後30分鐘內請勿觸摸爐面，以免餘溫燙傷。
- 在使用完畢後的10分鐘內，請不要拔掉電源插頭，因內置之通風系統有助迅速冷卻此爐具，防止機內過熱加速老化。
- 切勿在使用中阻塞吸氣口和排氣口。
- 請勿在爐面直接加熱食物，尤其是烹飪高油脂食物，使用中，需有人在場。
- 避免尖銳物劃傷爐面或由於重物墜落造成爐面破裂。如表面出現裂紋，應停止使用，立即關掉電源，與本公司或指定服務據點聯繫。
- 產品運作時，請勿直接拔掉插頭。
- 烹調結束後，請勿立即拔掉電源，內有高溫，風扇仍在運作散熱，溫度下降後，會自動停轉。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 警告：若表面破裂，切斷電器之電源以避免電擊。