

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質

- 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，請自行寄回工廠，可憑本服務卡，享有自購買日期一年之內保固服務。
- *本卡請填寫愛用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
- *如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內，亦得酌收材料成本費或服務費，敬請諒解。
- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
 - (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
 - (3) 天災、地變所發生之故障。
 - (4) 未出示本保證書時。
 - (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。
- *超過保證期間，得酌收材料費。
- *本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	北 區 服務處 Tel-(02)2646-5166
保證期間	壹 年	
姓名		
顧客	電話	中 區 服務處 Tel-(04)2389-1238
	地址	
經銷商 蓋章	勳風 企業 有限公司 印	南 區 服務處 Tel-(07)371-8422

勳風企業有限公司 榮譽出品 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 **0800-251-175**

保證

品 名：勳風好幫手料理機 型 號：HF-C558
額定電壓：110V/60Hz 重 量：2.1 公斤
消耗功率：500W 產 地：中國
產品尺寸：190X235X330mm 彩盒尺寸：225X235X355mm
製造/委製商：勳風企業有限公司

勳風 SUPA FINE 好幫手 料理機說明書

攪拌 / 絞肉 / 磨粉 / 豆漿 / 果泥 / 濃湯



承蒙您選購勳風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。請您在使用之前仔細閱讀本說明書。閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

注意事項

01. 使用本料理機應按照使用說明書所示的程序進行操作。
02. 料理機在運行中嚴禁打開密封蓋，以防料理杯內的食物飛濺傷人。
03. 本料理機應放置在平坦位置上，以防在工作狀態下震動的杯體因撞擊而破裂。
04. 使用過程中，如出現尖銳異響聲、震動強度過度強烈、杯體有裂紋、刀片有裂紋或運轉時有撞擊刮花杯體、電機控制部分過熱引起塑膠變形，可視為產品故障，用戶應停止使用並斷電。
05. 若出現故障，本產品應由專業維修人員進行維修，嚴禁私自更換電子元件，以防參數配合異常而產生使用安全問題。
06. 要插上電源插頭使用前一定要確認 **A：S刀具是否定位。B：料理上蓋是否和杯體有密合卡緊。C：主機和上蓋是否密合。**
07. 電源插頭未拔除前，嚴禁打開料理杯上蓋，及將手伸進杯內拿取食材或刀具。
08. 嚴禁將主機放於水中清洗及所有配件組嚴禁使用熱水清洗。
09. S刀具未置放於料理杯內之底部前，嚴禁放食材於內，如S刀具無法順暢置入或取出於料理杯之中心軸時，嚴禁使用須立刻拔除電源插頭並與本公司聯絡。
10. 本產品馬達有溫控裝置，馬達溫度過高時會自動停電，須關閉電源並拔掉電源插頭，待溫度下降(約40-60分)便可重新啟動。
11. 任何開關失效嚴禁使用，須立刻拔除電源插頭並與本公司聯絡。
12. 遇各零配件破損及龜裂(如電源線、軸心)，機器故障或任何配件卡住機器上，嚴禁使用，立刻與本公司聯絡。
13. 非經由本公司指定之服務處或自行拆卸機器，導致機器損毀，本公司將取消保固資格並酌收維修保固費用。
14. 本商品非玩具，嚴禁讓小孩把玩操作。

注意:嚴禁讓馬達長時間空轉，單次使用不能超過 5 分鐘，否則會損傷馬達壽命。

機器操作

本料理機包括電機控制部分和儲存食物的杯體兩部分，工作強度分為弱檔和強檔兩個檔位，其中強檔優先於弱檔啟動（即當兩個檔位按鍵開關同時按下時，則優先啟動強檔功能）。



強檔控制部分

1. 按住強檔鍵，則主機以強檔輸出運行（電機輸出約110V，工作功率與杯體內的食物有關）；
2. 鬆開強檔鍵，則主機關閉輸出。


弱檔控制部分

3. 按住弱檔鍵，則主機以弱檔輸出運行（電機降壓為約42V，工作功率與杯體內的食物有關）；
4. 鬆開弱檔鍵，則主機關閉輸出。
5. 滴油壺：滴油壺下方有個小洞開口，可將油類添加品加入滴油壺中，油會慢慢地滴入料理杯中，以便消費者酌量添加油品。

注意:

- * 每次放入食材之前必須先放S刀具
- * 使用完畢後必須清洗機器相關部件
- * 使用本機時，請確認 ④S刀具是否放置正常，如遇到有異常響聲(有時放第二種食材進去時，可能造成刀具走位)，此時請將刀具取出，並清理刀具的軸心槽即可。

配件&操作說明

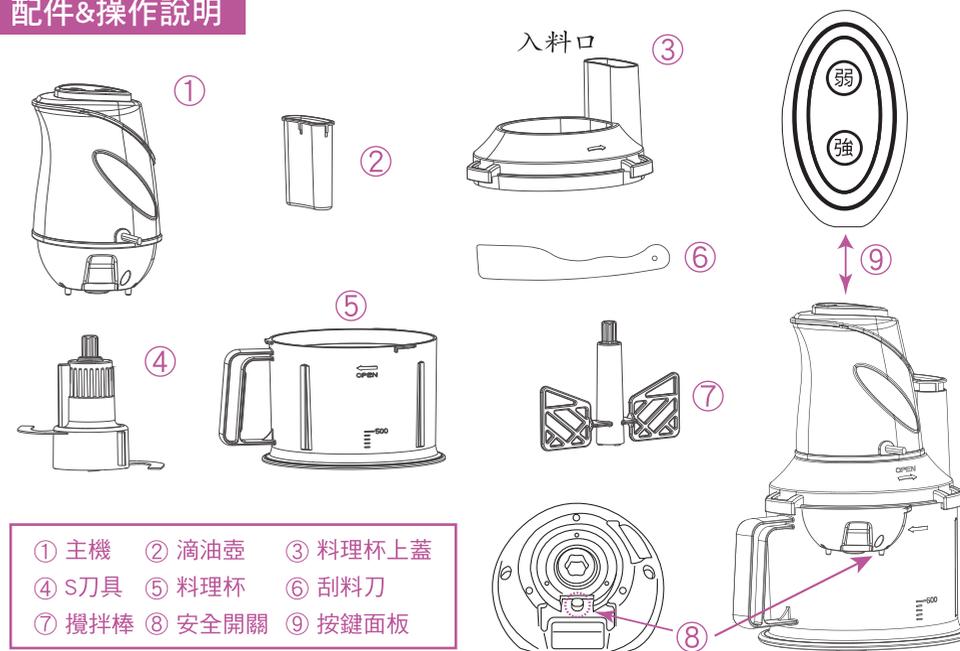

- ① 主機 ② 滴油壺 ③ 料理杯上蓋
④ S刀具 ⑤ 料理杯 ⑥ 刮料刀
⑦ 攪拌棒 ⑧ 安全開關 ⑨ 按鍵面板

1. 請先詳讀說明書後，才開始操作本機器。
2. 食材體積較大時先將④S刀具置於⑤料理杯中心軸上，再拿食材放入⑤料理杯內後，把③料理杯上蓋旋緊⑤料理杯再放上①主機於③料理杯上蓋凹槽中(請注意一定要密合如無法密合可將③料理杯上蓋放鬆後放上①主機待密合後旋緊上蓋即可)。插上電源插頭後就可開始使用⑨強或弱檔操作，待適當時間食材處理完畢，將電源插頭拔除後就可將食材從料理杯中取出(利用⑥刮料刀取料更方便)
3. 食材較小或液體時，先將④S刀具置於⑤料理杯中心軸上，把③料理杯上蓋旋緊，⑤料理杯再放上①主機於③料理杯上蓋凹槽中(請注意一定要密合如無法密合可將③料理杯放鬆後，放上①主機待密合後旋緊上蓋即可)。插上電源插頭後，再將食材邊從③料理杯上蓋入口倒入，一邊選擇⑨強或弱檔操作，待適當時間食材處理完畢，將電源插頭拔除後就可將食材從料理杯中取出(利用⑥刮料刀取料更方便)
4. ⑧安全開關為確保操作安全的裝置，當①主機拿離③料理杯上蓋時就自動斷電，所以要插上電源前須確認 A：S刀具是否定位。B：料理上蓋是否和杯體有密合卡緊。C：主機和上蓋是否密合。
5. ⑦攪拌棒為輔助工具，常用於低速檔將兩種以上已料理過的食材攪拌均勻。
6. 料理要領請參閱以下各頁示範料理。

- | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 03 豆瓣辣椒醬 | 04 蒜蓉醬 | 05 花生醬 | 06 蕃茄甜辣醬 | 07 義大利麵醬 | 08 黑胡椒醬 |
| 09 蘑菇醬 | 10 沙拉醬 | 11 美乃滋 | 12 和風醬 | 13 沙茶醬 | 14 蕃茄沙沙醬 |
| 15 千島醬 | 16 客家桔醬 | 17 泰式酸辣醬 | 18 XO醬 | 19 五味醬 | 20 杏仁粉 |
| 21 天然味素 | 22 素味素 | 23 五香粉 | 24 咖啡粉 | 25 馬鈴薯沙拉 | 26 花生麻糬 |
| 27 蘿蔔糕 | 28 蜂蜜蛋糕 | 29 豬肉水餃 | 30 魚鬆 | 31 蝦丸 | 32 花枝丸 |
| 33 貢丸 | 34 芒果冰沙 | 35 鳳梨冰沙 | 36 花生冰沙 | 37 香蕉牛奶冰沙 | 38 百香果冰沙 |
| 39 蘋果牛奶冰沙 | 40 木瓜牛奶冰沙 | 41 摩卡冰沙 | 42. 草莓冰沙 | 43. 枸杞糙米漿 | 44. 花生豆漿 |
| 45 南瓜牛奶濃湯 | 46 珊瑚草精力湯 | | | | |