

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：咖啡機 Equipment name		型號 (型式)：HF-J85 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
溫控總成	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Day Plus

智能恆溫虹吸式咖啡機

使用說明書



勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 承蒙選購 `勳風家電系列產品` 不勝感激，萬一發生意外，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費
※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話			
顧客地址	經銷商	蓋章	

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
 北區服務處 Tel: 0800-251-175
 中區服務處 Tel: (04)2389-1238
 新北市汐止區八連路一段 94 巷 2-1 號
 Tel: (02)2646-5166 Fax: (02)2646-4919 南區服務處 Tel: (07)371-8422



安全事項

為了確保使用安全，請在使用前仔細閱讀並理解以下內容

- 01 請確認產品完好無損，配件齊全。
- 02 用於包裝的塑膠袋等材料請妥善保存，避免嬰幼兒玩耍，防止嬰幼兒造成窒息。
- 03 表面如果有灰塵，請有軟布擦拭。
- 04 在插電源使用前，務必確認所使用的電壓與機體上規格標貼電壓是否一致。
- 05 電源插座必須有接地線，由於沒接地線引起的一切後果廠家不負任何責任。當電源插座與插頭不相容時，找專業人員更換。不建議用市面的萬能轉換插座，和延長線插座，如果需要用該類設備，建議用符合電流安全標準（確保能通過7A電流）轉換插座，和延長線插座。
- 06 電源插頭，電源線等電器件有損壞時務必要由原廠進行維修、更換，避免危險。
- 07 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 08 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 09 切勿把電源底座和壺身底座浸在水中，以免發生觸電危險，和發生短路燒壞本機。
- 10 切勿用金屬物體接觸刮擦產品。
- 11 移動產品時要用握手把移動，產品在使用過程中玻璃壺體盛的是熱水而變燙，請勿碰觸並小心使用，尤其確保小孩遠離工作場所。以免燙傷。
- 12 請勿直接在靠水源的地方，或有機會濺濕產品的臺面使用。加水不能超過最大水位，以免水開時溢出浸濕電源底座電器部件，引致短路或引發其他的危險。
- 13 長期不用產品或進行清潔時，請拔下電源插頭。
- 14 不要將產品暴露在多水、霧氣、蒸汽、陽光直射、高熱的環境下，本機只能用來製作咖啡和茶，請勿熱湯，或加熱瓶裝，罐裝或罐頭食品，任何其他用途都被認為不合適的，存在一定的危險，製造商對於使用不當的，或由非授權的人員進行維修所產生的損壞不負任何責任。
- 15 產品如需要維修，更換或由其他的品質問題時，請向客服部門進行諮詢或接洽，詳情請閱讀售後服務承諾。

- 15 本產品為家用設計，勿在戶外使用，勿作商業用途。
- 16 正當合理使用電器，違規使用電器出現事故概不負責。
- 17 使用電器之前，檢查電流和電壓是否在正常範圍之內。

使用前注意

- ▶ 拆開包裝並用濕布清潔產品。不要使用表面比較粗糙的東西清潔產品的表面以免造成刮花。
- ▶ 請確認你家中的電壓和產品限定使用的電壓一致。
- ▶ 產品在正式使用前必須加到最大水位，工作2-3次，以便清除污漬。
- ▶ 如果水的硬度比較高，壺的底部可能會有白色粉末沉澱。可以用白醋加水來清除。

使用時注意

- ▶ 使用時請不要遠離產品；當有小孩在時，請特別注意不要讓小孩觸碰使用當中的產品以免造成燙傷或其他意外。
- ▶ 不要把產品放在靠近或者有熱源的表面。
- ▶ 無線結構產品必須放在相應的底座上面使用。
- ▶ 如果水裝的超過了最大水位，熱水可能會從壺嘴濺出。
- ▶ 每次使用之後清潔產品，建議用乾淨的水來清潔。
- ▶ 本產品如發生異常時，請關閉電源，拔下電源插頭，待機體冷卻後再送至本公司維修。

使用後注意

使用後或清潔之前必須把插頭拔下。請勿以拉拽電源線的方式拔下電源插頭；必須捏住插頭從插座上拔出。請勿在網綁電源線的狀態下使用本產品。

警告：請不要在壺裡面有水的情況下托住整個底座來移動整套產品，當壺裡面有熱水的情況下這樣操作可能被燙傷。此產品必須嚴格按照說明書的要求來操作，任何不要要求的操作或者使用所造成的損失廠方不承擔責任。

溫馨提示：倒水的時候不必打開壺蓋。如果在產品工作的過程中需要用水或者要停止這種工作狀態，請將水壺從底座上面拿開。

部位介紹



技術參數

額定功率 500 W
額定頻率 60 Hz


額定電壓 110 V
容量 500 ml

咖啡自動調製過程



圖一

1 將水注入下壺中，亦可加熱水來加快調製速度，把下壺放在電源底座上面。(圖一)

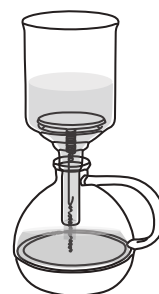

圖三

2 把咖啡濾網放進上壺，讓金屬鏈子穿過玻璃管，把金屬扣子扣住玻璃管管壁。(圖二)



圖五

3 將玻璃上壺插入下壺，將電源底座接通電源，這時螢幕閃爍顯示000，產品進入待機狀態。注意：待機10秒後螢幕熄滅，但是還是處於待機狀態。按兩次開關鍵，顯示幕上面顯示靠左邊兩個“00”，3秒後咖啡壺開始加熱，螢幕上面有不停轉圈運動。

4 水燒開後，水開始升上上壺，直到水全升上上壺全沸。(圖三)




圖七

5 按功能鍵選擇自動功能，顯示幕變成60秒倒數計時開始，立刻把咖啡粉倒入上壺，每勺為10克(圖四)，每杯按個人口味濃淡放入1~2勺，本壺最大容量為3杯。然後迅速用攪拌棒攪動壺內咖啡5圈，約25秒後再用攪拌棒攪動壺內咖啡5圈。(圖五)


6 蜂鳴器響起，自動計時完畢，咖啡壺自動關機，這時迅速用攪拌棒旋繞壺內咖啡6圈，(圖五)接著用濕毛巾蓋著下壺上方，讓下壺儘快冷卻。

7 待上壺的咖啡全部流進下壺，用毛巾按著上下壺接口處，用一隻手扶著上壺頂部玻璃口，左右移動，讓密封圈輕微鬆開把下壺內熱氣排掉，然後用毛巾扶著上壺把他拔起，插進上壺蓋的孔中。(圖六)


8 將下壺的咖啡倒入咖啡杯中，即可飲用。(圖七)

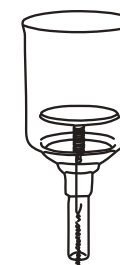

圖二

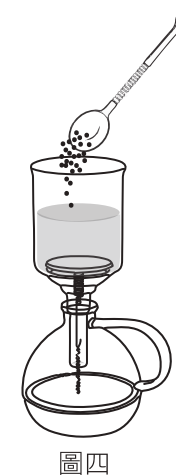

圖四

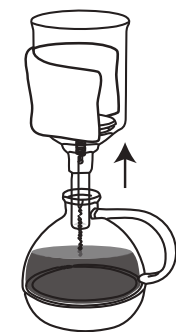

圖六


咖啡手動調製過程



圖一

1 將水注入下壺中，亦可加熱水來加快調製速度，把下壺放在電源底座上面。(圖一)


2 把咖啡濾網放進上壺，讓金屬鏈子穿過玻璃管，把金屬扣子扣住玻璃管管壁。(圖二)

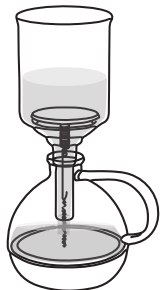

圖三

3 將玻璃上壺插入下壺，將電源底座接通電源，這時螢幕閃爍顯示000，產品進入待機狀態。注意：待機10秒後螢幕熄滅，但是還是處於待機狀態。按兩次開關鍵，顯示幕上面顯示靠左邊兩個“00”，3秒後咖啡壺開始加熱，螢幕上面有不停轉圈運動。

4 水燒開後，水開始升上上壺，直到水全升上上壺全沸。(圖三)

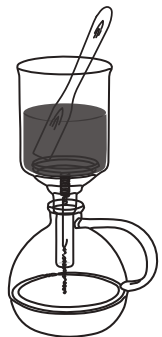

圖四

5 按功能鍵選擇手動功能，顯示幕變成01秒計時開始，立刻把咖啡粉倒入上壺，每勺為10克(圖四)，每杯按個人口味濃淡放入1~2勺，本壺最大容量為3杯。然後迅速用攪拌棒攪動壺內咖啡5圈，約25秒後再用攪拌棒攪動壺內咖啡5圈。(圖五)

6 等咖啡香味變濃的時候按下開關鍵，計時完畢，紅色指示燈熄滅，咖啡壺自動關機，這時迅速用攪拌棒旋繞壺內咖啡6圈(圖五)，接著用濕毛巾蓋著下壺上方，儘快冷卻下壺。



圖五

7 待上壺的咖啡全部流進下壺，用毛巾按著上下壺接口處，用一隻手扶著上壺頂部玻璃口，左右移動，讓密封圈稍微鬆開把下壺內熱氣排掉，然後用毛巾扶著上壺把他拔起，插進上壺蓋的孔中。(圖六)

8 將下壺的咖啡倒入咖啡杯中，即可飲用。(圖七)

圖七

保溫功能

- 1 在自動或者手動狀態下，按保溫按鍵可以設置保溫功能。咖啡煮完之後自動進入保溫狀態
- 2 如果咖啡製作完成，產品已經自動斷電，則需要先按一下電源鍵，再按一次保溫鍵進入保溫功能。
- 3 咖啡保溫溫度為60度，保溫時間為4小時。

安全保護

本產品有防乾燒保護功能，當機器沒水時溫控器自動斷電保護，為了避免乾燒的現象，在保溫狀態時，水應該在最低水位與最高水位之間，溫度達到保溫溫度時，應把壺蓋蓋上以免壺裡面的水蒸發。

清洗和保養

- 1 在清潔本產品前先停止工作，並把插頭拔下，等壺體冷卻。
- 2 勿將咖啡機的壺體和電源底座浸在水中，壺體外部和電源底座切勿用水直接沖洗，以免進水導致燒壞。漏電的危險。
- 3 壺身和電源底座表面可以用微濕的軟布進行清潔，禁止使用腐蝕性的洗滌劑，帶化學粉狀的清洗劑或金屬絲網，刷進行清洗，這會損壞機器的表面影響使用壽命，更會導致安全隱患。
- 4 不要用金屬，和濕布清潔，觸碰電源底座中間和壺身底部中間的耦合器以免有漏電的風險。

定期除垢

由於不同的區域的水質軟硬差異，如果發現發熱盤上面產生水垢，需定期除垢。

用最低水位煮開水，倒進稀釋後的檸檬酸或食用白醋煮開。除垢完畢倒掉壺裡面的水。再倒進清水清洗壺內殘餘的醋和檸檬酸，倒掉壺內的水（建議煮多一次水，更有效把壺內殘餘的醋和檸檬酸清除）。