

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風牌

正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期一年之內保固服務。

* 本卡請填寫愛用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

* 如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內，亦得酌收材料成本費或服務費，敬請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

* 超過保證期間，得酌收材料費。

* 本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	北 區 服務處 Tel-(02)2646-5166
保證期間	壹 年	
顧 客	姓名	中 區 服務處 Tel-(04)2389-1238
	電話	
	地址	
經銷商 蓋 章	勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD	南 區 服務處 Tel-(07)371-8422

勳風企業有限公司 榮譽出品 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251-175

保證



使用說明書

微電腦多功能 四季烘被機



- 針對海島型氣候設計，多重機能用途
- 配合季節需要設計冬夏兩用行程
- 溫度過熱安全保護裝置
- 可調式伸縮管設計，多方向使用



300萬
產品責任險

ISO9001
通過國際品保認證

建國百年
國家品質金像獎

R31043
驗證登錄

使用前注意事項

請仔細閱讀以下簡要說明，為防止給您或他人帶來危害和損傷，請務必遵守。

1. 拔除電源插頭時，請務必握住插頭的前端再予以拔除。
2. 請勿和其他暖房器具(電氣毛毯、熱敷墊等)合併使用。
3. 請勿將本體放入棉被中使用。
4. 請勿在打開上蓋時拿著導風管的狀態下移動。
5. 使用中及剛使用後請勿直接接觸出風口，高溫部份的接觸有可能導致燙傷。
6. 不使用時請務必拔除插頭。
7. 進行清潔時請務必在本機冷卻後進行。(本機需冷卻30分鐘左右)
9. 進行棉被烘乾中請勿坐臥於棉被上。
10. 請勿將導風管放置在收納部時作其使用。
11. 使用中請勿將蓋子蓋上。
12. 地震、火災等緊急及異常狀況時，請立刻將電源插頭拔掉並停止使用。
13. 請勿重壓本機。
14. 蓋上上蓋時請小心注意勿夾住手指。
15. 使用棉被烘乾袋時，請將有標示「烘被袋」朝棉被面使用，若相反方向使用的話，有可能造成棉被的膨鬆感及乾燥不足，甚至造成羽毛被受損。

使用須知事項

蓋子的裝置方法 (適用HF-9695. HF-9697. HF-9699)

若在上蓋加以重力時有可能造成脫落。因此在脫落時，請依以下步驟安裝：

1. 將本體被面凸點輕輕壓入上蓋孔穴。
2. 另一邊也裝入孔穴直至聲響。
3. 請將上蓋反覆搖動並確認不會脫落。
 - 請勿異常安裝、拆下，有可能造成破損原因。
 - 在拆開把手、上蓋時，請注意勿夾住手指等。
 - 請勿放置在墊被上等不平穩處使用。(本機傾倒有可能造成故障原因)
 - 於木質地板、磁磚等地板使用棉被烘乾機時，請在床下鋪上大型毛巾被。(地板和棉被之間有濕氣的話，有可能造成結露原因)

烘小型棉被時

使用比烘被機小型的棉被，如小孩用棉被等進行乾燥時，請以大型毛毯及毛巾被將周圍及烘被蓋蓋住。(溫風不外漏周圍的話，其乾燥效率更好。)

使用前注意事項

- 請勿放置在墊被上等不平穩處使用。(本機傾倒有可能造成故障原因)
- 於木質地板、磁磚等地板使用棉被烘乾機時，請在床下鋪上大型毛巾被。(地板和棉被之間有濕氣的話，有可能造成結露原因)

烘被袋吹起方法

烘被袋外圍會膨脹起。(中央部分不會膨脹)

叮嚀

因棉被的重量而造成烘被袋不容易膨脹起時，在運轉開始後數秒，將棉被邊緣處提起，以便溫風可通過烘被袋。

冬模式

運轉終了前都為暖風

- 棉被的烘乾、衣類的乾燥。
- 冬季欲使用暖烘烘棉被時。

夏模式

運轉最後30分左右將自動轉為冷風

- 棉被乾燥時。
- 棉被乾燥後，欲除去棉被熱氣時。
- 夏季乾燥後棉被，欲使其冷卻時，設定冷風，則只會有一般冷風狀態。

暖風模式 (運轉終了前都為暖風)

負離子模式 (適用HF-9692. HF-9696. HF-9698)

- 在開啟模式後按下負離子功能鍵即可有負離子模式
- 根據剩餘的時間，時間設定顯示燈將隨之熄滅。

操作方法

1. 插入電源
 - 可選擇「夏模式」或「冬模式」或「暖風模式」功能。
 - 按夏模式或冬模式可選擇功能模式。
 - 冬模式按鍵設計時，不會顯示冷風設定的時間。
2. 按所選擇的功能模式可設定時間。(羽毛、羊毛被設定時)
 - 直到您所選擇的設定時間為止的顯示燈號，都為亮的狀態。

操作方法

- 按「運轉開/關」按鍵。
 - 運轉指示燈將會亮燈。
- 運轉終了時，運轉指示燈滅。(選定模式的指示燈部分別為亮燈狀態。)
 - 使用終了時，請拔除電源插頭。
 - 在運轉終了時，為使本體內部冷卻，需讓風扇持續轉動10秒左右。
- 運轉中希望停止時
運轉中按下「運轉開/關」按鍵。
 - 在運轉終了時，為使本體內部冷卻，需讓風扇持續轉動10秒左右，此為正常現象。
 - 再度使用開始時，請選定模式後再重新作設定交互閃爍。
- 側蓋打開，將烘鞋套筒、導風管由收納部內取出
- 將烘被袋展開再墊被上
- 請確實將蓋被完全罩住烘被袋
- 將烘被袋和導風管連接，並將拉鏈拉上
- 將電源插頭插上
- 模式和時間調整
- 運轉終了時，請拔除插頭，再將烘被袋、導風管做收納。

烘乾衣服、鞋子方法

使用烘衣袋/烘靴袋/烘鞋套筒，可烘乾衣服、靴子、鞋子，運轉時間建議約15分鐘。

烘衣袋/烘靴袋使用方法：

- 將導風管裝入烘靴袋口，並用魔鬼粘確認黏緊後，將烘靴袋放入靴子內即可。
- 將烘鞋套筒和導風管連接，將烘鞋套筒放入鞋子內即可。
- 將導風管裝入烘衣袋口，並用魔鬼粘確認黏緊後，將衣服放入烘衣袋內即可。
- 插入電源線
- 運轉完畢將電源線拔起

清潔方式

- 進行清潔時，請務必將插頭從插座上拔除。
- 待本機冷卻（約30分）後，在予以進行。

操作方法

濾網的清潔(約2個禮拜進行1次)

灰塵附著的狀態使用下，會造成不易乾燥、保護機能動作。

- 拿開前飾板
- 取下濾網
- 將濾網放置在地板上，用手壓住的同時，使用吸塵器的細縫用吸口清潔濾網上的灰塵。
- 濾網罩6處的爪勾位置，裝入至本體。
 - 濾網絕對不可水洗
 - 絕對不可無端施力於濾網
 - 濾網為消耗品，灰塵多量附著，就算清潔也無法去除髒污、破損時，請向原廠購買新品進行更換使用。

烘被袋/烘衣袋/烘靴袋(約半年清潔1次)

- 在放有中性洗劑的溫水中輕壓洗滌
- 在清水沖洗後，再以柔軟劑沖後，(防止靜電)再將吊掛乾燥

※請勿使用洗衣機洗滌，熨斗燙平等動作。

保存方法(長期不使用時)

- 清潔後，請確實將烘被袋內的空氣擠出。
- 電源線、烘被袋、烘衣袋、烘靴袋、導風管收納、使用說明書等，請收納在購買時的紙箱，並保管在濕氣少的場所。
保護機能動作

以下情況有可能造成保護機能動作、運轉中止

- 棉被覆蓋住本體時
- 導風管前端阻塞時
- 濾網的網目阻塞時
- 烘被袋不正確展開進行使用時

※當「夏」、「冬」、「運轉開/關」指示燈同時亮燈時，代表保護機能動作啟動，需將插頭拔掉約等10分鐘後再進行插上插頭並重新設定模式，按下「運轉開/關」按鍵。

若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

警告-本電氣僅適用於水洗紡織品的烘乾


部件名稱



規格

名稱	烘被機	型號	HF-9695, HF-9697, HF-9699
額定電壓	110V/60Hz	消耗功率	600W
產品尺寸	約 30 X 15 X 27.5公分	重量	約 2.7公斤

控制面板

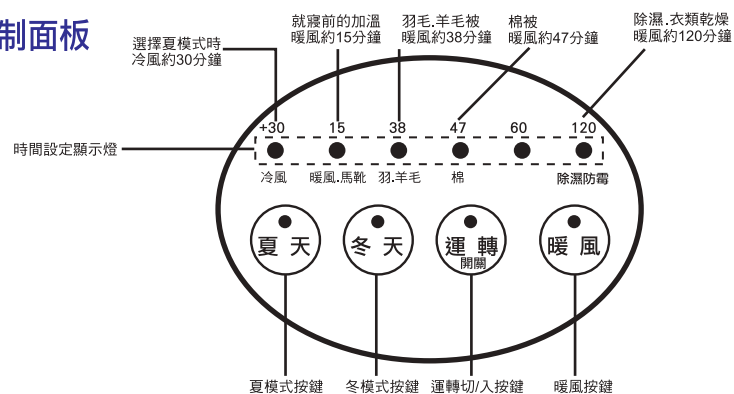

部件名稱



規格

名稱	烘被機
型號	HF-9692, HF-9696, HF-9698
額定電壓	110V/60Hz
消耗功率	600W
產品尺寸	約 30 X 15 X 26.5公分
重量	約 2.25公斤

控制面板

