

設備名稱 : 攪拌機 Equipment name		型號(型式) : HF-C322 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組(插頭)	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電子類	○	○	○	○	○	○
五金類	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品	保	固	期	限	質
承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡， 享有自購買日期起一年之內保固服務。					
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期 及經銷商確認章後開始生效。					
※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間 內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。					
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。 (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。 (3) 天災、地變所發生之故障。 (4) 未出示本保證書時。 (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商 印章時。 ※超過保證期間得酌收材料費 ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。					
請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄 主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益	購買日期	年	月	日	
保證期間	壹年			合規動 風企 業有 限公 司印	
顧客姓名					
顧客電話					
顧客地址		經銷商 蓋 章			
動風企業有限公司	新北市汐止區八連路一段94巷2-1號	免付費服務專線	0800-251-175		

Day Plus 手持式攪拌機



304
不鏽鋼

300W
超強功率

加速鍵
瞬間加速

6 段式
變速
開關

承蒙您選購動風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。請您在使用之前仔細
閱讀本說明書。閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

注意事項 •

使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因：

- 本機及電源線切勿靠近火源、電源或任何高溫的地方。
- 本機不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿使用非原廠推薦或出售的零配附件，可能會引起火災、觸電或人身傷害，或損傷機器。
- 本產品勿置於瓦斯爐/電熱器上或附近。
- 請注意本機運轉中勿碰觸攪拌棒，會造成意外受傷及機體損壞。
- 請勿使用本機去攪拌很堅硬的食物(像是冰凍的奶油或生麵團)。
- 本機主機及馬達部位絕不可浸水，機體只可以柔布擦拭污漬。
- 配件拆裝及清洗前，應拔下插頭。
- 本機連續使用請勿超過5分鐘，加速鍵瞬間快轉功能請勿連續使用1分鐘，馬達會有損壞的可能。
- 不使用時請將電源線拔離插座。拔離插座時，請勿拉扯電源線或以電源線支撐本機，電源線會因拉扯損壞造成漏電觸電的危險。
- 電源線及插頭有破損，本機發生使用上故障跌摔，以及其他型式的損壞，有以上情形嚴禁繼續使用，並送往指定維護中心檢修。




使用方法 •

- 根據將要攪拌調勻的食材特點將適合的攪拌棒切實的插入主機的插口中。
- 使用前請先確認(3)檔位開關切換鍵在“0”關閉的位置，家用插座為110V/60Hz，然後把插頭插入電源插座。
- (3)檔位開關切換鍵切換至“1-6”檔位都會啟動電源開始攪拌，請切換至所需要的檔位上。攪拌機將開始攪拌混合碗中的食物。
- 在完成食物攪拌後，將(3)檔位開關切換鍵撥動到“0”關閉的位置，攪拌機停止工作。
- 待攪拌棒完全停止轉動後，用右手拇指按下(4)退棒鍵，退出攪拌棒。在更換攪拌棒或者要動手清理機器前，必須要先將電源線自插座拔離。
- 攪拌食材過程中，你可以按下(2)加速鍵，可瞬間快轉為檔速最快的“6”檔位，加快攪拌調勻的速度。

	(3) 檔位開關切換鍵：切換至1-6檔位都可開啟電源，開始運轉攪拌。
功	「0」檔為關閉電源。
能	「1、2」適用於乾粉狀或軟泥狀麵漿，像是麵粉、融化的奶油混合。
選	「3、4」適用於液狀，像是攪拌沙拉醬等。
擇	「5、6」適用於含奶油的食品及乳脂狀的食品...等或攪打鮮奶油、蛋白霜及調餡混合。
	(2) 加速鍵：使用中按下此鍵可瞬間快轉為檔速最快的“6”檔。
擇	► 請依需要切換速度開關
	► 當本機不再使用或需更換攪拌棒時，可於停止狀態下時按下(4)退棒鍵可拆卸主機上的攪拌棒。

部件說明 •

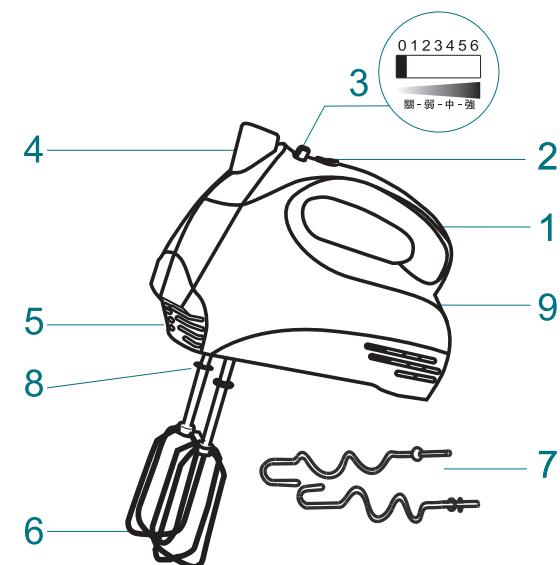

- 1. 握把
- 2. 加速鍵
- 3. 檔位開關切換鍵
- 4. 退棒鍵
- 5. 散熱孔
- 6. 打蛋/奶油霜專用打蛋器
- 7. 螺旋勾狀攪拌棒
- 8. 攪拌棒插入孔
- 9. 電源線

貼心小叮嚀 |

- 當使用攪拌棒時，每組共有兩支，請確實將棒頭插入主機的插孔中。若發現有搖晃、不穩的情形發生，請立即將(3)檔位開關撥回0檔關閉電源，並將插頭拔離插座，用拇指按下(4)退棒鍵退出攪拌棒。清洗乾淨後重新安裝再使用。
- 當攪拌機正在工作的時候，不要試著去碰觸轉動狀態中的攪拌棒。在更換配件或挪動使用中的攪拌機之前一定要切斷電源。

清潔與保養 •

- 所拆卸下來的攪拌棒可以用清水洗淨、擦乾，但切勿浸泡在水裏，必須隨時保持乾燥，並禁止刮傷，會有生銹的可能。
- 機體可用擰乾的軟布擦拭污垢。
- 馬達、開關等電氣零件切勿濺潑到水，更不可以水直接沖淋機體，否則除了會造成產品損壞之外，更有觸電的危險。
- 不可使用酒精、汽油等強揮發性的液體擦拭，以免損壞表面光澤。
- 請勿使用菜瓜布或棕刷...等會刮傷機體的表面光澤。
- 清潔晾乾後，請將本機收好，置於陰涼處保存。

產品規格 •

- 額定電壓 110V/60Hz
- 消耗功率 300W
- 使用時間 1-6速度檔，連續使用5分鐘左右，須等馬達冷卻到室溫後才能再使用，加速鍵只能連續使用約1分鐘。