

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品 質

承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保 證

請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹 年		
顧客姓名	動風企業有限公司		
顧客電話			
顧客地址	經銷商 蓋 章		

動風企業有限公司

SHIV FENG ENTERPRISE CO.,LTD


新北市汐止區八連路一段 94 巷 2-1 號

Tel: (02)2646-5166 Fax: (02)2646-4919

北區服務處 Tel:0800-251-175

中區服務處 Tel:(04)2389-1238

南區服務處 Tel:(07)371-8422

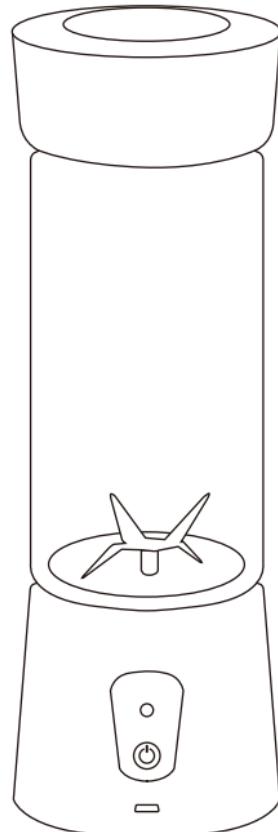

動風

隨行養生料理機

承蒙您選購動風家電系列產品，在此表示衷心感謝。請您在使用之前仔細閱讀本說明書。閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。



動風家電官網



動風家電LINE

注意事項


- 使用本產品前，請詳細閱讀本說明書之各項說明。
- 請選用1A以上智能手機充電器充電。
- 請勿將本產品用於超出其功能範圍的用途。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 當USB充電線、插頭、破損或功能失效時，請停止使用本產品。
- 請勿讓USB充電線接觸鋒利邊角或高溫表面。
- 禁止用濕手接觸插頭，拔插頭時請握住頭，請勿拉扯USB充電線。
- 請勿將本產品浸入水中或任何其它液體中。
- 請勿使用沸水進行清潔。
- 玻璃杯身拆掉後嚴禁開機。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸本產品底座，如有異常，請送至公司各地服務中心或經銷商處，由合格的維修人員予以檢修。
- 嚴禁孩童操作使用，以免操作不當而受傷。

使用安全

- 未按使用說明操作會有危險。
- 未按使用說明操作可能損壞您的物品、財產、甚至會危害到您的人身安全。
- 使用時請詳細閱讀本手冊操作指示，並妥善保管，以供日後參考。
- 請嚴格遵守以下標示，無視標示或操作失誤，都可能會造成重大事故或者他人傷害的發生。因此，請遵循以下提示。
- 機器在運轉時切勿打開杯蓋，任何時候都不能碰正在旋轉的部件。
- 攪拌過程中，機器被食物卡住時，請關掉電開關並排除卡死果肉，把大塊果肉切成1.5X1.5CM的小塊，重新開機。
- 杯中食材不要超過玻璃杯體的2/3，使用時請蓋緊杯蓋。
- 本產品不宜絞肉，不能直接研磨堅果或豆類物品，直接研磨會導致產品故障，影響產品壽命。
- 請及時飲用，禁止存放在杯內長達6小時以上或隔夜倒出；食物會腐爛，導致杯內產生異味。

使用說明

- 1 把蔬果去皮去核切小塊(切成約1.5*1.5cm的小塊)。
- 2 往杯子裡加入蔬果和適量飲用水或牛奶(總量約占杯體容量80%)。
- 3 產品往下傾斜約60°(必須露出刀片);長按電源開關3秒,馬達轉動後正置。
- 4 榨汁過程中建議上下不停搖晃(X型快速搖晃)榨1分鐘即可。
- 5 完成後關閉電源開關即可飲用(建議使用濾網濾掉果渣)。

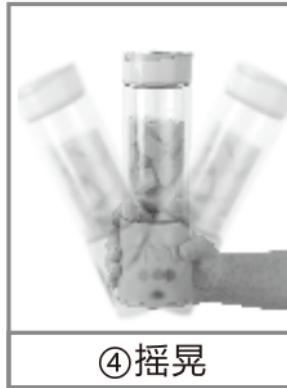

安裝方法

- 1 檢查杯蓋及刀座上是否有防水圈;
 - 2 把杯子垂直放上刀座,順時針旋轉擰至盡頭(擰到卡死為止)。
- 溫馨提示:由於玻璃屬於吹物品,存在誤差,若出現漏水、玻璃“滑牙”情況,建議把杯子取出,重新換個位置或換另一頭進行安裝,若不能解決可聯繫客服進行補寄。

產品規格

產品名稱:隨行養生料理機
產品型號:HF-C336
工作電壓:7.4V=17A
充電電壓:5V=1A

電池容量:1500毫安時
包裝尺寸:約12X12X29.5 cm
產品重量:約0.95 kg
產品容量:350 ml


產品說明

提示燈詳解

- ①長按電源開關3秒啟動，綠燈長亮30秒，限時保護。
- ②插上USB線充電時，紅燈長亮；充電完成，顯示綠燈長亮。
- ③杯體與刀座安裝到位時，綠燈閃爍5秒，提示可正常工作。
- ④按壓電源開關短於3秒，本機即無法啟動。
- ⑤榨汁途中電量不足，紅燈長亮30秒，提示充電。
- ⑥榨汁途中出現水果卡住停機保護，紅燈閃爍10次，提示清理卡物。
- ⑦未裝玻璃杯或玻璃杯未裝到位，啟動時紅綠燈交替閃爍3次，提示不可工作。

溫馨提示：

- ①首次使用前，請先充滿電，充電時間5小時為宜。
- ②收貨後檢查配件是否齊全，如有破損，請聯繫客服。
- ③產品不斷改進更新，如有變動，恕不另行通知。
- ④長時間不使用本機時，必須每3個月充電一次，以確保電池能正常使用。

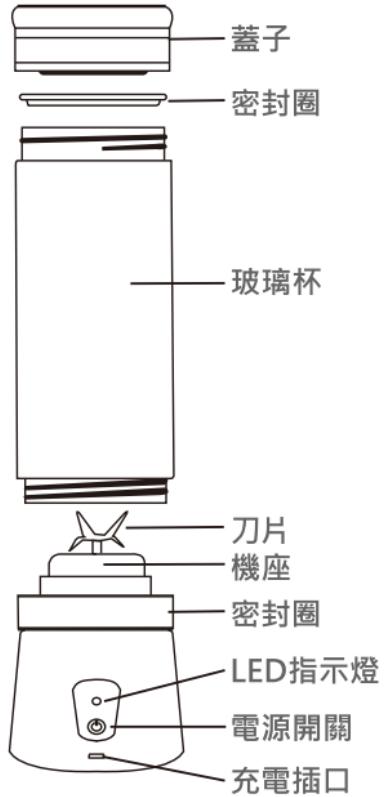

故障分析排除

故障現象	原因分析	排除方法
安裝好後，紅綠燈閃爍3次，無法開機	杯體與主機未擰緊	請將杯體與主機擰緊
無法開機，使用中停機，紅燈長亮30秒	電量不足	請及時充電
榨汁時30秒自動停機	正常情況	重新開機
加入果肉開機時不轉	由於刀片和果肉接觸面積過大造成卡機	取出超量部份，清理刀片上卡死的果肉，將大塊果肉切成1.5X1.5cm小塊，重新開機
漏水	杯蓋或刀座或密封圈安裝不到位	請重新裝好杯蓋和刀座防水圈

溫馨提示：

- ★禁止空轉，請按照使用步驟進行榨汁。
- ★榨汁前必須加水或牛奶等液體才可啟動。
- ★禁止直接用水沖洗刀座，開關按鍵及插頭不可浸水，避免損壞產品。

簡易清洗：

- 1快速清洗法：先把果渣倒掉，在杯中直接倒入清水；按開機清洗30秒，再將杯中的水倒掉即可。
- 2把果渣倒掉，並且把杯子和刀座拆開；取出杯子和杯蓋直接用水沖洗。把刀座插口用矽膠塞塞住，用水沖洗刀座部分（切忌直接用水沖洗插口矽膠蓋和按鍵開關處）刀座外部直接濕布抹淨即可。