

設備名稱：按摩器

型號(型式)：HF-G3965

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 深層震動 按摩器

## 使用說明書



勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

### 勳風正式保證卡

品	質
承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，	
享有自購買日期起一年之內保固服務。	
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。	
※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。	
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。	
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。	
(3) 天災、地變所發生之故障。	
(4) 未出示本保證書時。	
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。	
※超過保證期間得酌收材料費	
※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。	
保	證

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄  
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益


購買日期	年	月	日
保證期間	壹 年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址	經銷商 蓋 章		

**勳風企業有限公司** 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD 免付費服務專線 0800-251-175

### 機器圖解

- ① 檔位顯示
- ② 電量顯示
- ③ ⏺ 電源開關
- ④ ⚙ 檔位選擇鍵
- ⑤ 充電插孔

請您在使用之前仔細閱讀本說明書。閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

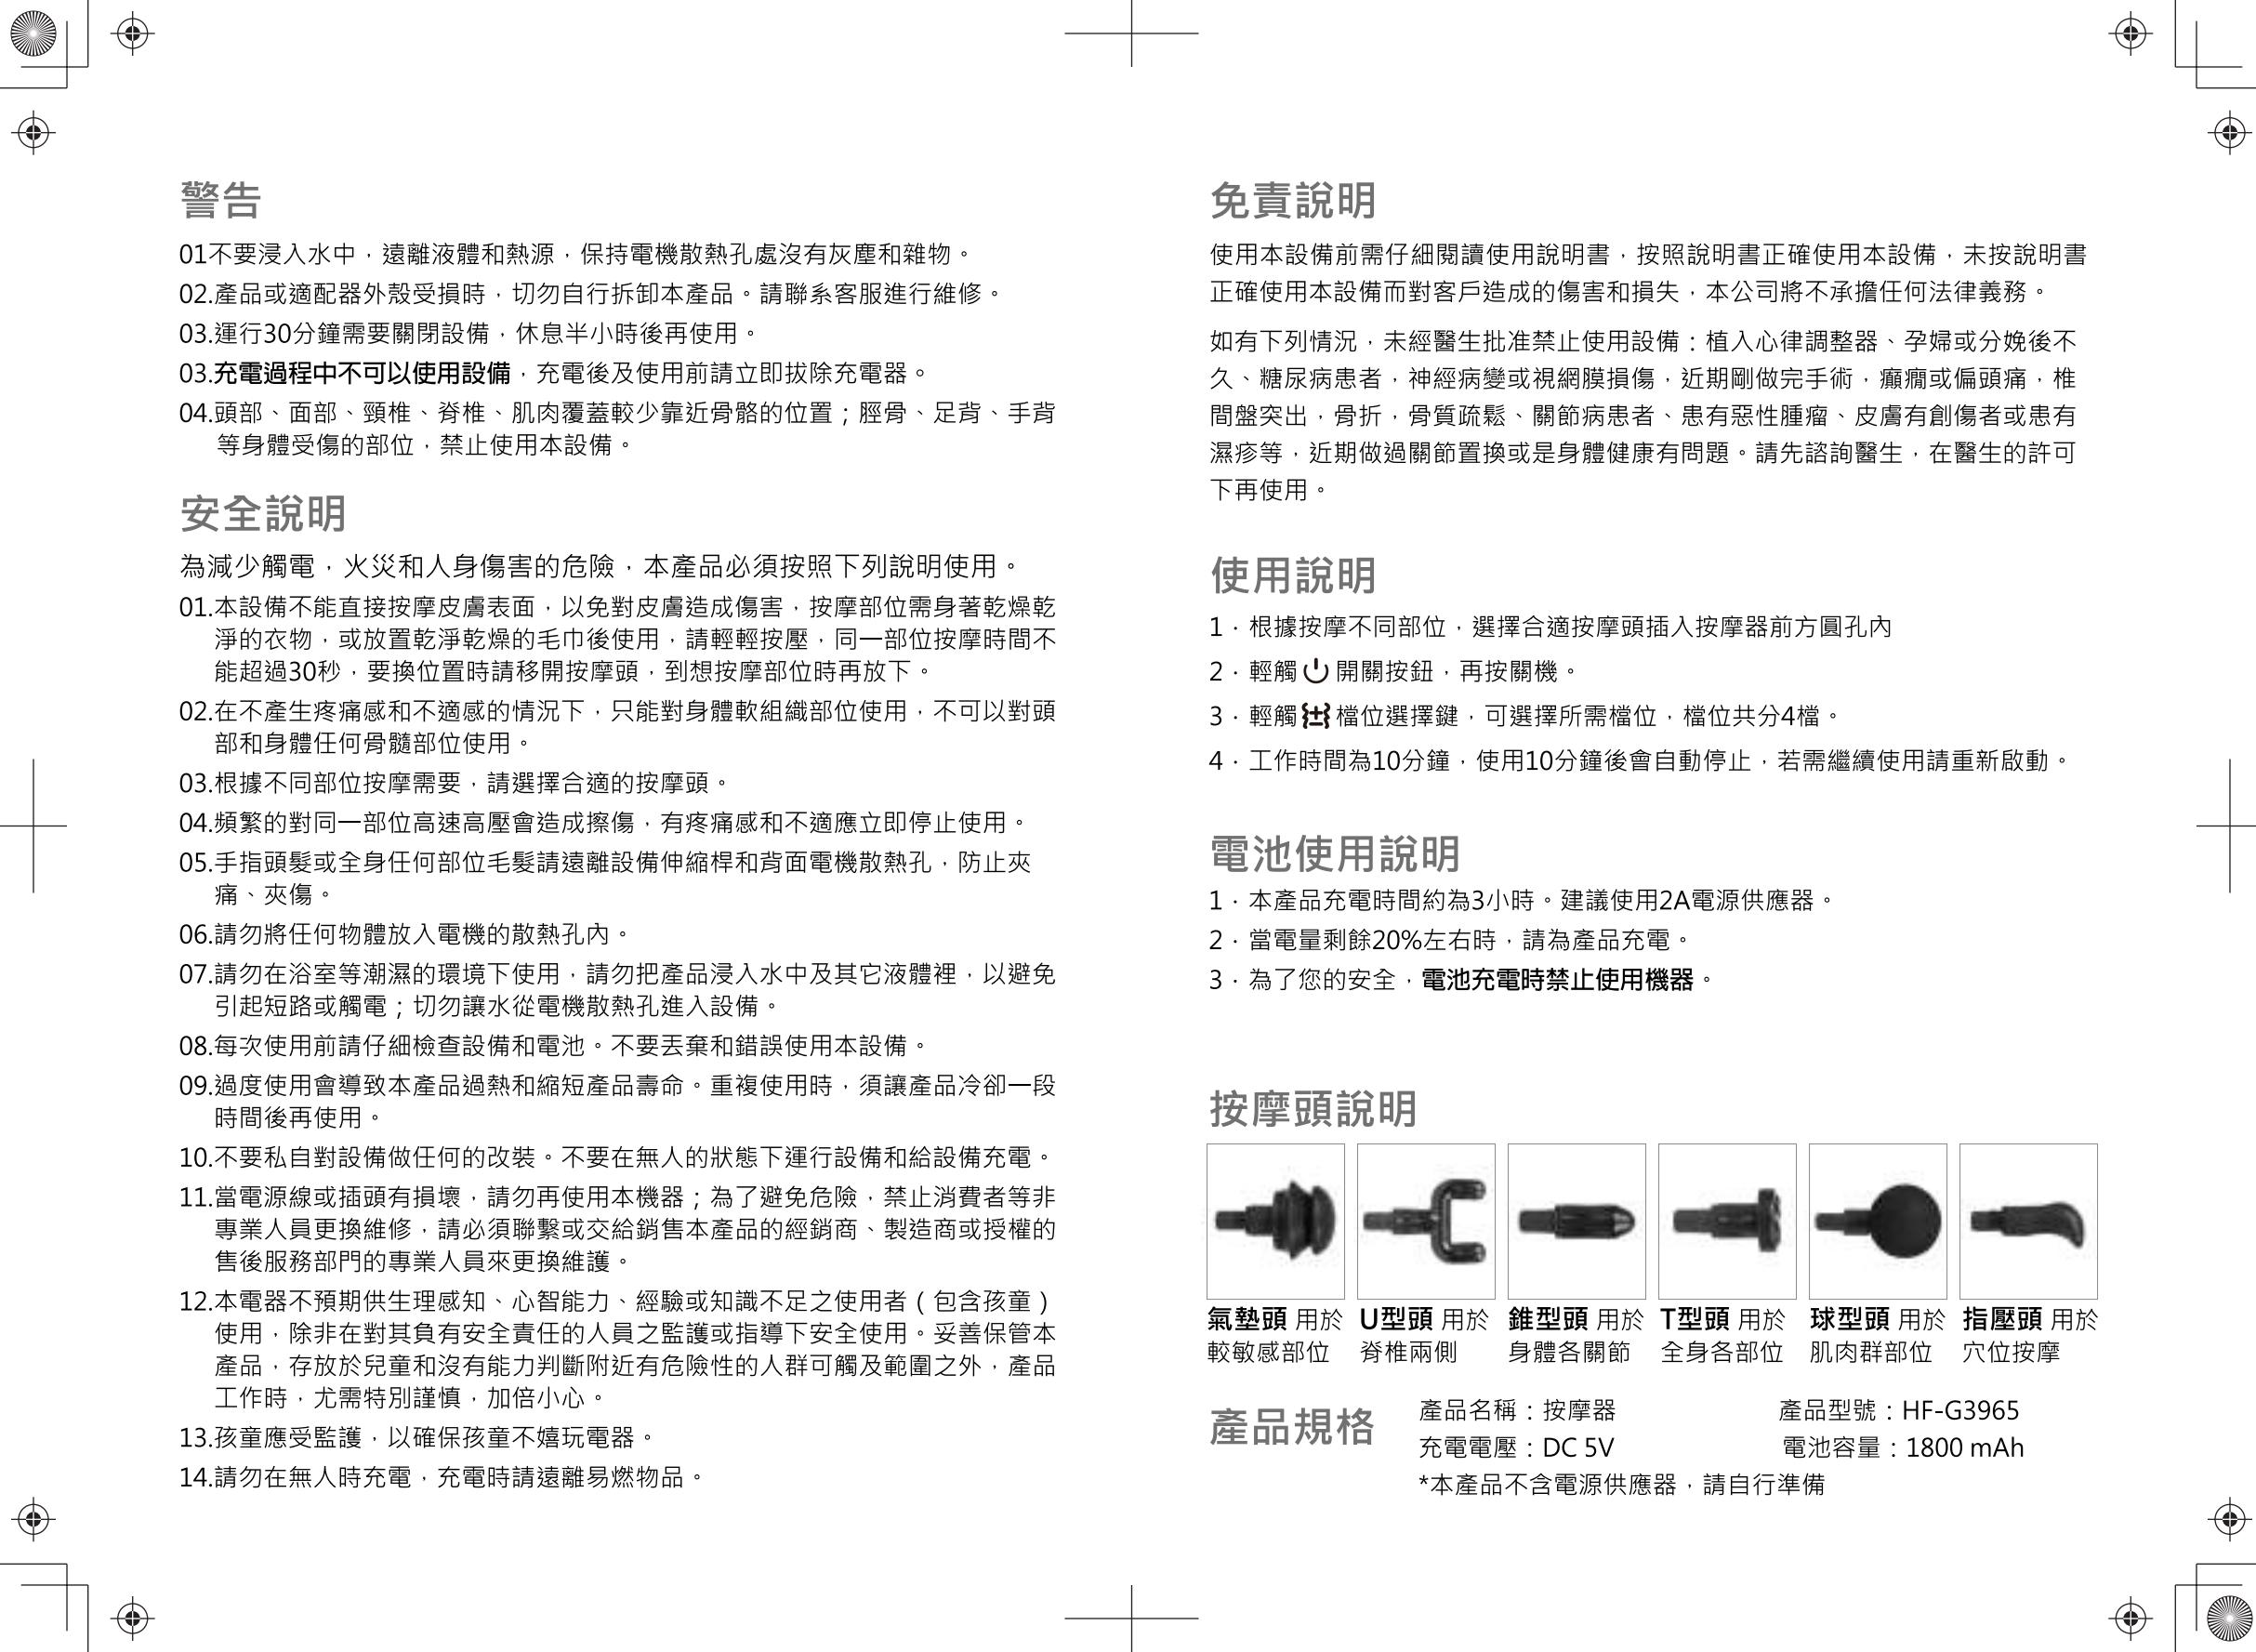

## 警告

- 01.不要浸入水中，遠離液體和熱源，保持電機散熱孔處沒有灰塵和雜物。
- 02.產品或適配器外殼受損時，切勿自行拆卸本產品。請聯系客服進行維修。
- 03.運行30分鐘需要關閉設備，休息半小時後再使用。
- 03.充電過程中不可以使用設備，充電後及使用前請立即拔除充電器。
- 04.頭部、面部、頸椎、脊椎、肌肉覆蓋較少靠近骨骼的位置；脛骨、足背、手背等身體受傷的部位，禁止使用本設備。

## 安全說明

- 為減少觸電，火災和人身傷害的危險，本產品必須按照下列說明使用。
- 01.本設備不能直接按摩皮膚表面，以免對皮膚造成傷害，按摩部位需身著乾燥乾淨的衣物，或放置乾淨乾燥的毛巾後使用，請輕輕按壓，同一部位按摩時間不能超過30秒，要換位置時請移開按摩頭，到想按摩部位時再放下。
  - 02.在不產生疼痛感和不適感的情況下，只能對身體軟組織部位使用，不可以對頭部和身體任何骨髓部位使用。
  - 03.根據不同部位按摩需要，請選擇合適的按摩頭。
  - 04.頻繁的對同一部位高速高壓會造成擦傷，有疼痛感和不適應立即停止使用。
  - 05.手指頭髮或全身任何部位毛髮請遠離設備伸縮桿和背面電機散熱孔，防止夾痛、夾傷。
  - 06.請勿將任何物體放入電機的散熱孔內。
  - 07.請勿在浴室等潮濕的環境下使用，請勿把產品浸入水中及其它液體裡，以避免引起短路或觸電；切勿讓水從電機散熱孔進入設備。
  - 08.每次使用前請仔細檢查設備和電池。不要丟棄和錯誤使用本設備。
  - 09.過度使用會導致本產品過熱和縮短產品壽命。重複使用時，須讓產品冷卻一段時間後再使用。
  - 10.不要私自對設備做任何的改裝。不要在無人的狀態下運行設備和給設備充電。
  - 11.當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
  - 12.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
  - 13.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
  - 14.請勿在無人時充電，充電時請遠離易燃物品。

## 免責說明

使用本設備前需仔細閱讀使用說明書，按照說明書正確使用本設備，未按說明書正確使用本設備而對客戶造成的傷害和損失，本公司將不承擔任何法律義務。

如有下列情況，未經醫生批准禁止使用設備：植入心律調整器、孕婦或分娩後不久、糖尿病患者，神經病變或視網膜損傷，近期剛做完手術，癲癇或偏頭痛，椎間盤突出，骨折，骨質疏鬆、關節病患者、患有惡性腫瘤、皮膚有創傷者或患有濕疹等，近期做過關節置換或是身體健康有問題。請先諮詢醫生，在醫生的許可下再使用。


## 使用說明

1. 根據按摩不同部位，選擇合適按摩頭插入按摩器前方圓孔內
2. 輕觸  開關按鈕，再按關機。
3. 輕觸  檔位選擇鍵，可選擇所需檔位，檔位共分4檔。
4. 工作時間為10分鐘，使用10分鐘後會自動停止，若需繼續使用請重新啟動。

## 電池使用說明

1. 本產品充電時間約為3小時。建議使用2A電源供應器。
2. 當電量剩餘20%左右時，請為產品充電。
3. 為了您的安全，電池充電時禁止使用機器。

## 按摩頭說明

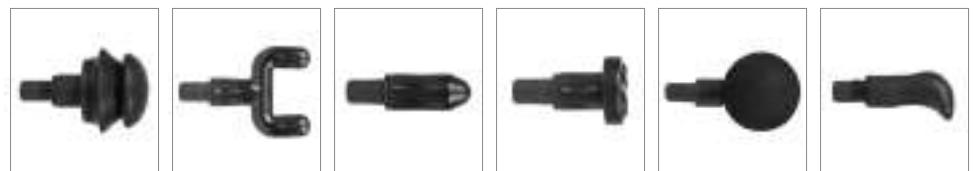

氣墊頭 用於 較敏感部位    U型頭 用於 脊椎兩側    錐型頭 用於 身體各關節    T型頭 用於 全身各部位    球型頭 用於 肌肉群部位    指壓頭 用於 穴位按摩

## 產品規格

產品名稱：按摩器      產品型號：HF-G3965

充電電壓：DC 5V      電池容量：1800 mAh

\*本產品不含電源供應器，請自行準備