

360° 碳素電暖器



設備名稱：電暖器 Equipment name		型號（型式）： Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
PCB板電子組件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
開關類	○	○	○	○	○	○
五金類	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品質

承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名	企業動風有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址	經銷商蓋章		

動風企業有限公司 SHIWN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
 免付費服務專線 0800-251-175
 北區服務處 Tel: (02)2646-5166 / 中區服務處 Tel: (04)2389-1238

保

承蒙您選購動風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。請您在使用之前仔細閱讀本說明書。閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

注意事項

01. 使用前，請先檢查所用電壓是否與產品標識的電壓相同。
02. 不要與其他大功率電器共用電源插座，以免電流超載。電源插座電流容量應為10A以上，同時，必須確保插座插頭的插片與插座接觸良好。
03. 本機不得直接安裝在電源插座下面使用，嚴禁將電暖器在工作時對著電源插座。
04. 電暖器在使用時，因輻射面溫度較高，嚴禁碰觸產品金屬體。應遠離易燃、易爆、受熱易變形、變色、變質的物體，要求該器具離周圍物品至少應有1米以上的距離。
05. 本產品請勿安置在窗簾及室內傢俱旁邊使用，應確保本產品離牆及傢俱1米以上，如底座未安裝到位，嚴禁通電使用。
06. 在使用時，不得將電源線搭在電暖器表面或放在輻射面的前方，以免高溫損傷電源線。不要用電源線捆繞器具，否則易損壞電源線絕緣外套。
07. 本產品禁止覆蓋使用，嚴禁將棍棒或異物機內任何空隙或反射罩內，以免造成觸電事故。為了避免過熱，禁止覆蓋加熱器。
08. 電源軟線採用Y型連接，如果損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部門或類似部門的專業人員更換。
09. 本產品僅適合在室內使用，請勿在室外使用。
10. 在浴缸、噴頭或游泳池的四周不得使用本電暖器。
11. 使用時，電暖器靠近窗簾和可燃材料時可能存在危險。為避免電暖器的覆蓋或不正確的放置引起火災，故不得利用帶有可自動接通電源的程式器、計時器或其他裝置來使用本電暖器。
12. 開始使用時，發熱體發出輕微“吱、吱”聲屬於正常現象，不必驚慌，待正常加熱後會自然消失。
13. 小孩、喪失生活自理能力的老人或病人請在成人監護下使用產品，以防發生意外。兒童應該被監督，以保證他們不玩耍本器具。
14. 使用完畢，外出或長期不使用時，先關掉電源開關，再拔下電源插頭。

使用與操作方法

01. 接通電源，開啟相應的功能開關。
02. **加熱**：將溫控開關旋鈕指示旋至“低熱/高熱”位置，開始加熱。
03. **關機**：將溫控開關旋鈕指示旋至“關”或者向“關”方向旋至關閉。
04. **升降**：對於可調節升降高度的產品，用一隻手放鬆升降調節裝置，另一隻操作升降至所需高度，鎖緊升降調節裝置即可（注意：為了確保安全，調節升降高度前將電源全極斷開）。
05. **傾倒安全保護**：當產品傾倒時，安全系統會自動切斷電源，扶正機身後，即恢復傾倒前的工作狀態。



禁止覆蓋


為了避免產品過熱，禁止利用如衣物、毛毯、窗簾等物品覆蓋電暖器。



注意

產品擺放須距離牆邊、家具一米以上。

產品結構示意圖

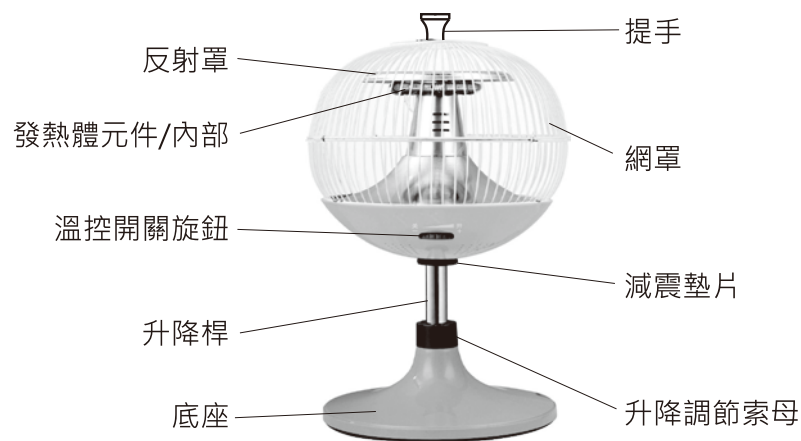

安裝方法

01. 開箱後取出電暖器主體、安裝配件、使用說明書等附件。為了便於您不使用時存放，請保管好包裝袋、包裝箱等。
02. 如果提手與主體是分開的，需要安裝固定，將提手螺栓對準網罩頂部對應的法蘭螺絲孔擰緊即可。



警告

加熱器未具備控制房間溫度的裝置，除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

清潔保養

01. 在清潔保養之前，必須關閉電暖器電源，並拔出電源插頭；待電暖器完全冷卻後再進行逐步清洗。
02. 清潔反射鍋時，應先將網罩上的幾個螺釘（鐵網箍）。用十字螺絲刀擰出，然後用毛刷或乾軟布輕輕刷擦。
03. 清潔塑膠外殼、電源軟線和網罩時，可用毛刷或軟布浸少量洗潔精進行刷擦。
04. 清潔乾淨完畢，讓機體完全乾燥以後，再將網罩裝上，並用擰出的螺釘擰緊。
05. 清潔保養時，嚴禁使用汽油、酒精等化學溶劑進行擦洗，更不能用水直接沖洗，以免塑膠外殼老化、開裂及電器元件受潮等。
06. 本產品打算長期不使用時，請妥善保管，注意防水、防潮、防塵。
07. 禁止拆開產品進行改造。建議每年對本產品進行檢查和清潔，以延長其使用壽命。

產品規格

額定電壓：110V, 60Hz 消耗功率：800W