

21x10.5CM



充電式

捕蚊燈 電蚊拍

HF-D8089U

環境害蟲一拍搞定

2 in 1



注意事項


電蚊拍工作時金屬網面有高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面！本產品並非玩具，請勿給小孩作玩具使用！

- 不可用手指碰觸或捏壓網片；前網太靠近後網時會發生電擊。
- 不可在充斥可燃性油氣或液體之場所使用，以防火警。
- 不可用水沖洗產品，以免發生故障。
- 本產品並非玩具，請收放於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。
- 請不要拍打其它硬物體以免破壞金屬網面。
- 首次使用，要先充足電。若長時間不使用，需先充足電後再行放置，之後每三個月至少補充電一次。

產品規格

產品名稱：電蚊拍
輸入電壓：DC 5V
額定容量：3.7V/2000mAh
消耗功率：3 W
委製/進口商：勳風企業有限公司

產品型號：HF-D8089U
瞬間電壓：3000V
產地/年份：中國/2020年
塑料材質：ABS

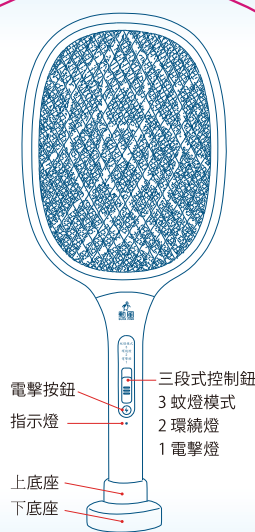

電擊按鈕
指示燈
上底座
下底座

三段式控制鈕
3 蚊燈模式
2 環繞燈
1 電擊燈

使用方法

1. 將控制鈕推移到1的位置，請按住電擊按鈕不放，工作指示燈亮，緊握蚊拍，網面朝蚊蟲揮動，蚊蟲接觸到電網即被擊殺。
2. 將控制鈕推移到2的位置，此時環繞led燈發亮，請按住電擊按鈕不放，工作指示燈亮，此模式用於夜晚或者昏暗環境的時候，可以照到蚊蟲所在地方，也可以用於誘導蚊蟲，將蚊蟲消滅。
3. 使用蚊燈模式前，請先將底座配件上下組合固定。將充電線連接充電插口還有電源，將蚊拍放置於底座上。
4. 把控制鈕推移到3的位置，電蚊拍自動亮起，此時電蚊拍處於蚊燈模式。(注意：蚊燈模式必須連接充電電源使用。)
5. 充電時充電指示燈顯示紅燈，充飽時指示燈顯示為綠燈。

底座組合方式：請將上底座卡榫對準下底座凹槽下壓，並順時鐘旋轉卡緊。



廢電池請回收

勳風企業有限公司 榮譽出品
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
TEL:(02)2646-5166 FAX:(02)2646-4919
免費服務專線 0800-251-175
www.supafine.com.tw